



Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o.

91-202 Łódź, ul. Warecka 5
telefon: (042) 613 40 00
fax: (042) 613 40 09
fax: (042) 613 40 10
internet: www.loomet.com.pl
e-mail: loomet@loomet.com.pl
info@loomet.com.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

LINIA 700

KOCIOŁ WARZELNY ELEKTRYCZNY BLOKOWY

**Typ: L700.BKE.60.5
L700.BKE.80.5**



SPIS TREŚCI

strona

1	CHARAKTERYSTYKA KOTŁA	3
1.1	Zastosowanie.....	3
1.2	Charakterystyka techniczna	3
1.3	Ogólny opis kotła	3
2	INSTRUKCJA MONTAŻU.....	4
2.1	Ustawienie kotłów	4
2.2	Przyłączenie do instalacji	5
2.2.1	Przyłączenie do instalacji elektrycznej	5
2.2.2	Przyłączenie wyrównawcze	5
2.2.3	Przyłączenie do instalacji wodnej	6
3	INSTRUKCJA OBSŁUGI	6
3.1	Przygotowanie kotła do pracy	6
3.2	Uruchomienie kotła. Próbnny rozruch	6
3.3	Czynności podczas pracy kotła.....	6
3.4	Czynności po zakończeniu pracy kotła	7
3.5	Uwagi eksploatacyjne	7
3.6	Instrukcja uzupełniania poziomu wody w zbiorniku wytwornicy pary	8
4	WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY	8
4.1	Dozór Techniczny.....	9
5	INSTRUKCJA KONSERWACJI I NAPRAWY.....	10
5.1	Konserwacja bieżąca	10
5.2	Konserwacja okresowa.....	11
5.3	Naprawy i remonty	11
5.4	Wykaz typowych uszkodzeń i zalecane sposoby naprawy	11
6	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE.....	12
7	WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH.....	13
8	RYSUNKI I SCHEMATY	14

1 CHARAKTERYSTYKA KOTŁA

1.1 Zastosowanie

Kotły warzelne L700.BKE.60.5 i L700.BKE.80.5 są urządzeniami zasilanymi energią elektryczną, służącymi do podgrzewania i gotowania produktów przeznaczonych do spożycia. Przeznaczone są do eksploatacji w zakładach zbiorowego żywienia.

1.2 Charakterystyka techniczna

Dane techniczne		Typ	
		L700.BKE.60.5	L700.BKE.80.5
Pojemność nominalna zbiornika warzelnego	dm ³	60	80
Wysokość od podłogi do kołnierza (regulowana)	mm	900 ±20	
Szerokość	mm	800	
Głębokość	mm	700	
Odległość od podłogi do zaworu spustowego - H	mm	490 ±20	350 ±20
Moc znamionowa	kW	12	
Prąd znamionowy	A	18	
Regulacja mocy	kW	4 – 8 – 12	
Pojemność parownika ogrzewacza	dm ³	27,5	29,5
Nominalna ilość wody w ogrzewaczu (płaszczu)	dm ³	25	26,5
Ilość wody do uzupełnienia ogrzewacza	dm ³	3,5	5
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej	MPa	0,05	
Czas rozgrzewania wody / 20 ÷ 90°C /	min	25	35
Woda do napełniania ogrzewacza (płaszczu)		Należy stosować wodę destylowaną	
Stopień ochrony obudowy		IP 34	
Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem		kl.I wg PN-EN 60335-1	

Dane przyłączenia		L700.BKE.60.5	L700.BKE.80.5
Zasilanie	-	3N ~ 50 Hz 400V	
Przyłącze elektryczne B		Przewód zasilający 5G 2,5 mm ² L = 2,5 mb z wtyczką 3P+N+PE 32A	
Wymagane zabezpieczenie instalacji elektrycznej	A	20 A	
Przyłącza instalacji wody zimnej Cz – gwint zewn.	”	R1/2” (DN15)	
Przyłącza instalacji wody ciepłej Cc – gwint zewn.	”	R1/2” (DN15)	
Ciśnienie sieci wodociągowej	MPa	0.15 ÷ 0.6	
Odprowadzenie rozlanych płynów z płyty górnej Ds		Wąż gumowy Ø zew/wew. 35/25	



Stosowanie wody o większej twardości niż zalecana spowoduje zakamienienie kotła oraz uszkodzenie elementów osprzętu kotła.

Elementy kotła stykające się z produktami spożywczymi oraz zbiornik warzelny wykonane są ze stali kwasoodpornej gat.1.4301.

1.3 Ogólny opis kotła

- zbiornik warzelny /rys.1, poz.2/ - skonstruowany jest w taki sposób, że jego płaszcz wewnętrzny stanowi przestrzeń warzelną natomiast płaszcz zewnętrzny w górnej części tworzy przestrzeń zwaną ogrzewaczem, a w dolnej przechodzi w zbiornik wytwornicy pary z zamontowanymi grzałkami elektrycznymi /rys.6, poz.14/. W dnie zewnętrznym zbiornika warzelnego znajduje się króciec spustowy służący do zlewania wody ze zbiornika wytwornicy pary /rys.1, poz.18/.
- instalacja zasilania wodą /rys.1, poz.13, 14, 15/ - służy do napełniania wodą zbiornika warzelnego za pomocą obrotowej wylewki oraz zaworów.
- regulator temperatury /rys.1, poz.10/- reguluje intensywność ogrzewania kotła w zależności od temperatury ustawionej pokrętką /rys.2/. Czujnik regulatora temperatury /rys.6, poz.5/ umieszczony jest na zbiorniku warzelnym.
- wyłącznik główny /rys.1, poz.9/- służy do załączania zasilania kotła oraz do załączania odpowiednich sekcji grzałek (sterowanie mocą kotła: 4 – 8 – 12 kW) pokrętką /rys.2/.

- zawór bezpieczeństwa /rys.3, poz.5/ - zabezpiecza kocioł przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w ogrzewaczu.
- ogranicznik temperatury /rys.6, poz.10, 11, 12/ - umieszczony jest na zbiorniku warzelnym, zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem temperatury w ogrzewaczu i przepaleniem grzałek. Czujnik ogranicznika temperatury /rys.6, poz.12/ umieszczony jest na grzałce.
- sonda /rys.6, poz.8/ - sygnalizuje o stanie poziomym wody w wytwornicy pary oraz zabezpiecza grzałki przed przepaleniem.
- kurek probierczy /rys.1 poz.11; rys.4/ - określa optymalny poziom wody /górny poziom wody/ w wytwornicy pary.
- zawór do napełniania z lejkiem / rys.3, poz.4/ - służy do napełniania wytwornicy pary wodą
- zawór od- i napowietrzający /rys.3, poz.8/ - służy do odpowietrzania i likwidowania podciśnienia mogącego powstać w ogrzewaczu.
- manometr (wskaźnik ciśnienia) /rys.3, poz.2/ - informuje o ciśnieniu wewnątrz ogrzewacza
- zawór spustu strawy /rys.1, poz.6/ - służy do zlewania gotowanego produktu.

2 INSTRUKCJA MONTAŻU



LOZAMET nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nóg i pozostałego osprzętu kotła, będące wynikiem jego niewłaściwego transportu i montażu. Niewłaściwy transport i montaż kotła skutkuje utratą gwarancji.



Jeśli odbiorca nie dysponuje właściwymi środkami do transportu kotła w miejscu jego przeznaczenia, może zamówić usługę jego montażu i transportu poziomego przez serwis LOZAMET za dodatkową opłatą.



Kocioł należy przechowywać i instalować w pomieszczeniach, w których panuje temperatura powyżej +5 °C.



Zabrania się przesuwania kotła bezpośrednio po podłożu. Grozi to uszkodzeniem nóg kotła, oraz elementów instalacji wewnątrz kotła.

Kocioł zdejmować z palety i przenosić na stanowisko pracy przy pomocy wózka widłowego lub paletowego. Kocioł podnosić za jego ramę dolną. Podczas podnoszenia i przenoszenia kocioł powinien stabilnie leżeć na widłach.

Długość wideł nie mniejsza niż 800 mm, szerokość wideł nie większa niż 550 mm i nie mniejsza niż 380 mm. Widły wsuwać pod kocioł od strony zaworu spustowego (rys. 1). Zachować ostrożność aby nie uszkodzić widłami nóg kotła, przewodu elektrycznego (B), przyłączy wody (Cz) i (Cc) oraz odpływu (Ds.) (rys. 1).



Po przewiezieniu i ustawieniu kotła na stanowisko pracy, dopuszcza się niewielkie przesuwanie kotła po równym podłożu w celu precyzyjnego ustawienia. Podczas przesuwania nie chwycić za armaturę bezpieczeństwa, wylewkę i zawory napełniania, zawór spustowy, pokrętła i inne zamontowane na kotle elementy wyposażenia.

Pomieszczenie przeznaczone do eksploatacji kotłów powinno posiadać:

- instalację elektryczną 3 fazową o napięciu 400 V ~ 50 Hz oraz skuteczną instalację ochronną
- instalację wodociągową
- instalację kanalizacyjną
- skuteczną wentylację
- dobre oświetlenie

2.1 Ustawienie kotłów

Kotły można eksploatować jako urządzenia wolnostojące, zestawione ze sobą w blok lub zestawione w blok z innymi urządzeniami linii gastronomicznej o module L700.

Ustawić kocioł na twardym, niepalnym i wypoziomowanym podłożu. W razie potrzeby dokonać regulacji poziomu za pomocą nóg kotła. W przypadku gdy urządzenie ma być ustawione w pobliżu ścian, przegród, mebli kuchennych, elementów dekoracyjnych itp. powinny być one wykonane z materiałów niepalnych albo pokryte odpowiednim niepalnym, materiałem izolacyjnym. Ponadto należy zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Urządzenie ustawić pod okapem, aby całkowicie odprowadzić opary powstające podczas pracy.

Zaleca się aby odprowadzenie /rys.1, poz. Ds./ oraz zawór spustowy strawy /rys.1. poz.6/ usytuować nad kratką ściekową.

2.2 Przyłączenie do instalacji

2.2.1 Przyłączenie do instalacji elektrycznej

Kocioł wyposażony jest standardowo w przewód zasilający o długości ~ 2,5 mb z wtyczką 5 x 32A .

- a) Sprawdzić zgodność parametrów instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi kotła.
- b) Sprawdzić stan osprzętu elektrycznego kotła.
- c) Dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
- d) Dokonać przyłączenia kotła do instalacji elektrycznej.



Instalacja elektryczna do której będzie podłączony kocioł powinna być wyposażona w indywidualne zabezpieczenie faz I_n 20A na bezpośrednim przyłączy do kotła.

W przypadku podłączania kotła bezpośrednio do instalacji elektrycznej pomieszczenia, należy dokonać odłączenia standardowego przewodu zasilającego a następnie podłączenia przewodu o potrzebnej długości. Przewód zasilający powinien być giętkim przewodem o powłoce olejoodpornej o właściwościach nie gorszych niż przewody w powłoce polichloroprenowej (245 IEC57) -H05RN-F. Przewód zasilający powinien posiadać pięć żył o przekroju 5 x 2,5 mm², a mianowicie:

- trzy żyły robocze przyłączone do zacisków L1, L2, L3,
- jedną żyłę zerową przyłączoną do zacisku N,
- jedną żyłę ochronną przyłączoną do zacisku PE;

Aby dokonać podłączenia przewodu zasilającego do kotła należy uprzednio zdjąć osłonę przednią /rys.1, poz.8/ pod którą znajduje się skrzynka elektryczna. W tym celu należy:

- Zdjąć pokrętła z zaworów wody zimnej i ciepłej /rys.1, poz.13, 14/.
- Odkręcić dwie śruby /rys.1, poz.17/, następnie zdjąć osłonę /rys.1, poz.8/ pociągając ją do siebie i lekko w dół.
- Zdjąć osłonę skrzynki sterowniczej /rys.6, poz.17/ odkręcając uprzednio mocujące ją wkręty.
- Dokonać podłączenia odpowiednich żył przewodu zasilającego do odpowiednich zacisków na listwie /rys.6, poz.18/ w skrzynce. Przewód zasilający należy doprowadzić do skrzynki sterowniczej przez przelotkę z odciążką /rys.6, poz.16/ w ramie dolnej kotła oraz dławicę w dolnej ścianie skrzynki sterowniczej /rys.6, poz.15/. Przewód zabezpieczyć przed wyrwaniem dokręcając dwa wkręty odciążki **B**.
- Po podłączeniu przewodu zasilającego należy zamontować pokrywę skrzynki sterowniczej /rys.6, poz.17/ następnie przykręcić osłonę przednią /rys.1, poz.8/.
- Zamontować pokrętła zaworów wody zimnej i ciepłej /rys.1, poz.13, 14/.

Przewód zasilający doprowadzić do wyłącznika naściennego odcinającego na wszystkich biegunach. Wyłącznik naścienny powinien być odpowiednio dobrany do danych znamionowych kotła. Instalacja elektryczna do której będzie podłączony kocioł powinna być wyposażona w indywidualne zabezpieczenie faz I_n 20A na bezpośrednim przyłączy do kotła.



Instalacja elektryczna, do której podłączone ma być urządzenie powinna być wyposażona w środki odłączania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1 oraz osprzęt elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz I_n 20A.



Wyłącznik naścienny, oraz osprzęt elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz nie występują w wyposażeniu kotła.

2.2.2 Przyłączenie wyrównawcze

Urządzenie wyposażone jest w zacisk do przyłączenia zewnętrznych żył wyrównawczych oznaczone symbolem . Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość wykonania i skuteczność działania połączeń wyrównawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.



Uruchomienie kotła może nastąpić po potwierdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wynikami pomiarów.

2.2.3 Przyłączenie do instalacji wodnej

Dokonać podłączenia instalacji wodociągowej do przyłączy R1/2 wody zimnej oznaczonego Cz /rys.1/ oraz wody ciepłej Cc /rys.1/. Instalacja wodociągowa w pomieszczeniu powinna być wyposażona w ręczne zawory odcinające dopływ wody.

3 INSTRUKCJA OBSŁUGI

3.1 Przygotowanie kotła do pracy

- Usunąć folię ochronną oraz inne elementy opakowania ze wszystkich elementów obudowy oraz pokrywy.
- Urządzenie odkonserwować, zbiornik warzelny i pokrywę umyć gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dokładnie wypłukać.
- Napełnić wodą zbiornik wytwornicy pary wg instrukcji pkt. 3.6.
- Zapoznać się z DTR urządzenia, w szczególności z instrukcją obsługi oraz wskazaniem BHP.

3.2 Uruchomienie kotła. Próbnny rozruch

- Sprawdzić, czy zawór do napełniania wytwornicy pary /rys.3, poz.4/ jest zamknięty. Dźwignia /rys.3, poz.12/ ustawiona poziomo.
- Sprawdzić czy zawór kontrolny /rys.1, poz.11 / znajduje się w położeniu „zamknięty” - pokrętkiem zakręcić zwór maksymalnie w prawą stronę zgodnie z rys.4.
- Sprawdzić, czy położenie dźwigni kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/ odpowiada położeniu B - "kurek zamknięty, manometr otwarty".
- Ustawić regulator temperatury w położeniu "wyłączony" - pokrętko regulatora temp. /rys.2/ przekręcone maksymalnie w lewą stronę i ustawione na wartości "0".
- Pokrętkiem wyłącznika głównego /rys.2/ załączyć zasilanie kotła ustawiając je w poz. "1". Powinna się zaświecić zielona lampka potwierdzająca załączenie zasilania oraz zielona lampka sygnalizująca właściwy poziom wody w wytwornicy pary /rys.2A/.
- Pokrętko regulatora temperatury przekręcić w prawą stronę, aż do momentu załączenia grzałek. Powinna zapalić się pomarańczowa lampka sygnalizująca pracę sekcji grzałek o mocy 4 kW /rys.2D/.
- Obrócić pokrętko wyłącznika głównego do pozycji "2". W tym momencie powinna załączyć się sekcja grzałek 8 kW. Pomarańczowa lampka powinna się świecić /rys.2C/.
- Obrócić pokrętko wyłącznika głównego do pozycji "3". W tym momencie powinna załączyć się sekcja grzałek 12 kW. Pomarańczowa lampka powinna się świecić /rys.2B/.
- Ustawić regulator temperatury z powrotem na "0", pomarańczowa lampka sygnalizująca stan pracy grzałek powinna zgasnąć.
- Wyłączyć zasilanie kotła obracając pokrętko wyłącznika głównego do pozycji "0".



Jeżeli podczas czynności wykonywanych wg pkt. 3.2 zapali się czerwona lampka /rys.2E/, oznacza to że w zbiorniku wytwornicy pary jest zbyt niski poziom wody. Załączenie grzałek jest wtedy niemożliwe. Należy uzupełnić poziom wody w wytwornicy pary wg instrukcji zawartej w pkt. 3.6.

3.3 Czynności podczas pracy kotła

Jeżeli wykonano czynności wg pkt. 3.1 oraz 3.2 i nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu kotła, można przystąpić do gotowania.



Podczas pracy kotła:

- Zawór do napełniania wytwornicy pary /rys.3, poz.4/ powinien być zamknięty. Dźwignia /rys.3, poz.12/ po ustawieniu poziomo powinna być zdjęta z zaworu.
- Zawór kontrolny /rys.1, poz.11/ powinien znajdować się w położeniu „zamknięty” - pokrętkiem zakręcony maksymalnie w prawą stronę zgodnie z rys.4.
- Dźwignia kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/ powinna znajdować się w położeniu B - "kurek zamknięty, manometr otwarty".



Przed każdym uruchomieniem kotła unieść do góry uchwyt zaworu bezpieczeństwa /rys.3 poz.9/, następnie puścić.

- a) Sprawdzić czy zawór spustowy /rys.1, poz.6/ znajduje się w położeniu „zamknięty” /rys.5/.
- b) W zależności od potrzeb na otwór spustowy wewnątrz zbiornika warzelnego założyć sito filtrujące.
- c) Napełnić zbiornik warzelny produktem przeznaczonym do gotowania.
Napełnianie wodą zimną lub ciepłą dokonuje się za pomocą instalacji zasilania wodą. W tym celu należy unieść pokrywę kotła, obrócić wylewkę /rys.1, poz.15/ nad zbiornik warzelny oraz odkręcić kurek zaworu odcinającego /rys.1, poz.13, 14/. Zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć dopuszczalnego poziomu oznaczonego wewnątrz zbiornika warzelnego.
Po napełnieniu kotła zaleca się zamknięcie pokrywy w celu skrócenia czasu gotowania.
Przy podnoszeniu i opuszczaniu pokrywy należy zwrócić uwagę aby wylewka /rys.1, poz.15/ była obrócona w położenie uniemożliwiające zaczepienie jej przez pokrywę.
- d) Włączyć zasilanie kotła wykonując czynności według p.3.2 a, b, c, d, e.
- e) Pokrętło wyłącznika głównego przekręcić do pozycji „3”.
- f) Pokrętło regulatora temperatury /rys.2/ przekręcić w prawo ustawiając żadaną temperaturę.
Powinna zapalić się pomarańczowa lampka /rys.2B/ sygnalizująca załączenie sekcji grzałek .
- g) W celu uzyskania wrzenia należy obrócić pokrętło regulatora w skrajne, prawe położenie oznaczone "8". Wrzenie zawartości kotła następuje przy ciśnieniu w ogrzewaczu w granicach $0,01 \div 0,045$ MPa w zależności od ilości produktu znajdującego się w zbiorniku warzelnym. Dalszemu wzrostowi ciśnienia zapobiega presostat. Należy zapobiegać niepotrzebnym stratom energii stosując maksymalną moc tylko do czasu początku wrzenia potrawy w kotle. Zmniejszenie mocy uzyskuje się przez dalszy obrót pokrętła wyłącznika głównego i sekcji grzałek do pozycji "2" odpowiadającej mocy 8 kW oraz dalej do pozycji "1", która odpowiada mocy 4 kW.

3.4 Czynności po zakończeniu pracy kotła

- a) Przekręcić pokrętło regulatora temperatury w skrajne lewe położenie "0" /rys.2A /.
- b) Wyłączyć kocioł wyłącznikiem głównym /rys.2/ ustawiając go w położeniu "0".
- c) Odłączyć zasilanie naściennym wyłącznikiem odcinającym.
- d) Opróżnić zbiornik warzelny z zawartości przez zawór spustowy /rys.1 poz.6/ ustawiając go w położenie „otwarty” /rys.5/.
- e) Dokładnie umyć kocioł gorącą wodą i wytrzeć do sucha.
- f) Zamknąć zawory odcinające instalację wodną w pomieszczeniu.

3.5 Uwagi eksploatacyjne

- a) Odpowietrzenie ogrzewacza następuje podczas pracy kotła samoczynnie przez zawór od- i napowietrzający /rys.3, poz.8/. Po zakończeniu odpowietrzania zawór zamknie się samoczynnie przerywając wypływ pary. Zakończenie odpowietrzania następuje w przypadku zbiornika warzelnego całkowicie napełnionego produktem, przy temperaturze ok. $80 \div 85^{\circ}\text{C}$. Przy mniejszej zawartości zbiornika warzelnego zakończenie odpowietrzania może następować przy niższej temperaturze. Po zakończeniu odpowietrzania zacznie się wzrost ciśnienia w ogrzewaczu kotła a zawartość zbiornika warzelnego zacznie dochodzić do wrzenia.
- b) Dodatkowo kocioł można odpowietrzać ręcznie przez przekręcenie dźwigni kurka manometrycznego (rys 3, poz. 7) w położenie A - „kurek otwarty, manometr zamknięty” aż do momentu gdy z otworu w jego korpusie zacznie wydobywać się para wodna. Po ok. 2 do 3 sek. należy dźwignię przekręcić ponownie w lewo do położenia B - „kurek zamknięty, manometr otwarty”. Czynność tę należy wykonać w przypadku gdy gotowany produkt nie chce osiągnąć wrzenia.
- c) Podczas gotowania, w zależności od ilości produktu w zbiorniku warzelnym oraz nastawy temperatury, regulator temperatury będzie utrzymywał temperaturę w zbiorniku warzelnym przez cykliczne załączanie i wyłączanie grzałek, bądź utrzymywanie grzałek cały czas załączonych. Jest to związane z różnymi warunkami oddawania ciepła z ogrzewacza do zbiornika warzelnego i nie oznacza nieprawidłowości w pracy kotła.
- d) W przypadku obniżenia poziomu wody w ogrzewaczu poniżej dopuszczalnego poziomu, sonda poziomu wody przekaże sygnał do układu sterowania kotła, co spowoduje zapalenie się czerwonej lampki /rys.3E/, oraz natychmiastowe wyłączenie grzałek elektrycznych. Powtórne załączenie grzałek jest możliwe dopiero po uzupełnieniu wody w wytwornicy pary wg instrukcji pkt.3.6.

3.6 Instrukcja uzupełniania poziomu wody w zbiorniku wytwornicy pary

 **Do napełniania zbiornika ogrzewacza należy stosować wodę destylowaną.**

 **Stosowanie innej wody niż woda destylowana może spowodować zakamienienie kotła, uszkodzenie zbiornika lub uszkodzenie elementów osprzętu kotła.**

 **Zabranie się z konsekwencjami utraty gwarancji stosowania wody zasolonej. Woda zasolona działa agresywnie na metale (również na stal kwasoodporną chromowo-niklową). Im bardziej zasolona woda tym większe prawdopodobieństwa wystąpienia korozji i uszkodzenia zbiornika kotła.**

 **Zabrania się z konsekwencjami utraty gwarancji:**
- wlewania do zbiornika ogrzewacza środków do zmiękczenia lub uzdatniania wody
- wkładania do lejka do napełniania ogrzewacza (rys.3) „tabletek” i innych środków do uzdatniania wody lub regeneracji złożeń jonitowych.

- a) Wyłączyć zasilanie kotła ustawiając pokrętkę wyłącznika głównego /rys.2/ w położenie „0”.
- b) Jeżeli kocioł jest gorący, należy odczekać aż ostygnie.
- c) Upewnić się czy w zbiorniku ogrzewacza nie ma ciśnienia pary. Manometr /rys.3, poz.2/ powinien wskazywać wartość 0 MPa. Pociągnąć za uchwyt zaworu bezpieczeństwa /rys.3, poz.9/ - nie powinno nastąpić uwalnianie pary wodnej.
- d) Otworzyć kurek manometru /rys.3, poz.7/ przekręcając jego dźwignię w położenie A - „kurek otwarty, manometr zamknięty”.
- e) Otworzyć zwór kontrolny /rys.1, poz.11/ ustawiając go w położenie „otwarty” – odkręcić maksymalnie w lewą stronę zgodnie z rys.4.
- f) Założyć dźwignię /rys.3, poz.12/ na zawór do napełniania, następnie zabezpieczyć ją wkrętem. Zdjąć pokrywkę z lejka, w razie konieczności usunąć nieczystości. Otworzyć zawór do napełniania /rys.3, poz.4/ przekręcając dźwignię do pozycji pionowej - otwarty.
- g) Dolać przez lejek (rys.3) tyle wody, aby przez otwarty zawór kontrolny /rys.1, poz.11/ zaczęła wypływać woda. Ilości wody do pierwszego napełnienia oraz do uzupełnienia poziomu w ogrzewaczu podano w tablicy 1.
- h) Odczekać do chwili, aż przez zawór kontrolny /rys.1, poz.11/ przestanie lecieć woda. Zbyt duża ilość wody w wytwornicy pary przedłuża czas gotowania.
- i) Zamknąć zawór kontrolny /rys.1, poz.11/ przekręcając jego pokrętkę w położenie „zamknięty” – zakręcić maksymalnie w prawą stronę zgodnie z rys.4.
- j) Zamknąć zawór napełniający z lejkiem /rys.3, poz.4/ ustawiając jego pokrętkę poziomo następnie lejek przykryć pokrywką. Odkręcić wkręt i zdjąć dźwignię /rys.3, poz.12/ z zaworu.
- k) Zamknąć kurek manometru /rys.3, poz.7/ przekręcając jego pokrętkę w położenie B - „kurek zamknięty, manometr otwarty”.

4 WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 **Nieprzestrzeganie poniższych wskazań grozi poparzeniem lub porażeniem prądem elektrycznym.**

Przed przystąpieniem do pracy, obsługujący powinien zapoznać się z zasadami:

- prawidłowej eksploatacji kotła na podstawie niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej,
- eksploatacji urządzeń elektrycznych, urządzeń ciśnieniowych, oraz bezpieczeństwa pracy w zapleczach kuchennych,
- udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Przed montażem urządzenia:

- zdjąć opakowanie i upewnić się, czy urządzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie użytkować go i zwrócić się do specjalisty. Materiał opakowaniowy nie powinien znajdować się w zasięgu dzieci, ponieważ stanowi potencjalne zagrożenie (torebki plastikowe, deski, gwoździe itp.)
- upewnić się, czy dane znamionowe są zgodne z parametrami instalacji elektrycznej.

Szczególnie ważne jest, aby:

- przed pierwszym uruchomieniem kotła, oraz co najmniej raz w roku sprawdzić skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
- nie dopuszczać do wykonywania napraw i regulacji kotła osób do tego nieupoważnionych,
- w razie skaleczenia, poparzenia lub porażenia prądem elektrycznym, niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy,
- nie otwierać zaworu do napełniania z lejkiem /rys.3, poz.4/ oraz zaworu kontrolnego /rys.1, poz.11/ przy ciśnieniu pary w ogrzewaczu większym od zera oraz podczas pracy kotła, gdyż można narazić się na poparzenie parą wodną lub gorącymi skroplinami,
- kontrolować wskazania ciśnieniomierza /manometru/ w czasie gotowania,
- zachować ostrożność przy otwieraniu kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/ , sprawdzaniu drożności zaworu bezpieczeństwa /rys.3, poz.5/ oraz sprawdzaniu zaworu od i napowietrzającego aby nie ulec poparzeniu gorącą parą wodną,
- nie przebywać w pobliżu armatury bezpieczeństwa /rys.1, poz.12/ podczas pracy kotła
- zachować ostrożność przy podnoszeniu pokrywy kotła w czasie gotowania, aby zapobiec ewentualnemu poparzeniu zebraną pod pokrywą parą,
- nie wykonywać żadnych czynności i napraw związanych ze zlewaniem wody ze zbiornika wytwornicy pary oraz wykręcaniem grzałek, sondy, czujnika regulatora temperatury, kurka probierczego, zaworu zbiornika lejka, armatury bezpieczeństwa lub jej części przed uprzednim odłączeniem zasilania elektrycznego , schłodzeniem kotła i upewnieniem się, że w zbiorniku ogrzewacza nie ma ciśnienia pary wodnej
- do zbiornika warzelnego nie wlewać nigdy produktu powyżej oznaczonego wewnątrz zbiornika poziomemu,
- zachować ostrożność przy opróżnianiu zbiornika warzelnego z gorących potraw,
- nie dotykać gorących części kotła np. pokrywy, kołnierza, osprzętu,
- w czasie wykonywania napraw i konserwacji bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne,
- po uzupełnianiu wody w zbiorniku wytwornicy pary zdjąć dźwignię (rys.3, poz.12) z zaworu do napełniania (rys.3, poz.4).



Zabrania się mycia i polewania kotła oraz podłogi pod kotłem za pomocą strumienia bieżącej wody. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem urządzenia i porażeniem prądem.

4.1 Dozór Techniczny

Kotły warzelne L700.BKE.60.5, L700.BKE.80.5 są urządzeniami pracującym pod ciśnieniem. Zgodnie z wymaganiami § 1, pkt. 1a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz.1468) – kotły warzelne typu L700.BKE.60.5, L700.BKE.80.5 podlegają dozorowi technicznemu. Mając na uwadze, że kotły warzelne typu L700.BKE.60.5, L700.BKE.80.5 nie spełniają wymagania § 1, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263 z 2005 r.) - w związku z tym, przepisów ww. rozporządzenia nie stosuje się do nich. Kotły warzelne L700.BKE.60.5, L700.BKE.80.5 jako kotły małe podlega dozorowi uproszczonemu. Stanowi o tym pkt.19 załącznika „Formy dozoru technicznego i terminy badań technicznych” przywołanego przez § 26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135 z 2003r.). Zgodnie z wymaganiami Art. 15 ust.1 Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122 z 2002r. wraz ze zmianami wynikającymi z Art.45 Dz. U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r.) – decyzji zezwalającej na eksploatację kotłów warzelnych typu L700.BKE.60.5, L700.BKE.80.5 nie wydaje się. W związku z tym nie ma obowiązku ich zgłoszenia do właściwej jednostki dozoru technicznego. Mając na uwadze powyższe, zabrania się dokonywać jakichkolwiek zmian w konstrukcji kotła, szczególnie w odniesieniu do zbiornika warzelnego i armatury bezpieczeństwa. Upoważniony do tego jest wyłącznie producent.

5 INSTRUKCJA KONSERWACJI I NAPRAWY

! Konserwację i naprawy mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione i przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń ciśnieniowych i pracujących pod napięciem.

! Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i czyszczenia należy odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego.

! Zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni nie czyścić substancjami żrącymi oraz zawierających chlorki. Nie używać ostrych metalowych szczotek, druciaków i podobnych narzędzi mogących porysować powierzchnie kotła.

5.1 Konserwacja bieżąca


- 1) Po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć kocioł gorącą wodą i wytrzeć do sucha,
- 2) Przynajmniej raz w tygodniu:
 - a) Umyć zawór spustowy strawy po uprzednim wyjęciu stożka. Posmarować powierzchnie stożkowe zaworu spustowego smarem lub łożem. Zalecane smary: Molydal AL.BL ; AL.SI 32 ; AGL 75AL, Nils Food TTF, Klübersynth UH1.

Aby wyjąć stożek zaworu, należy:

W przypadku zaworu spustowego RdF01362007 /01361007

- ustawić zawór w pozycji "otwarty" (rys.5A)
- wykręcić wkręt z gniazdem sześciokątnym poz.1 używając klucza sześciokątnego 2,5 mm
- odkręcić ręką nakrętkę poz.2
- pociągnąć za rączkę do góry i wyjąć stożek

Aby zmontować zawór należy postępować w odwrotnej kolejności. Zwrócić uwagę aby uszczelka pod nakrętkę poz. 2 znalazła się we właściwym miejscu.

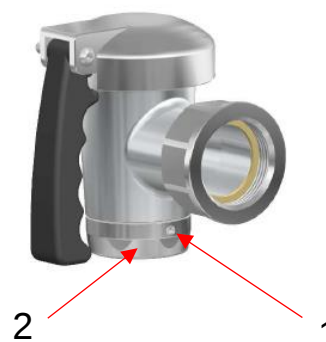

W przypadku zaworu spustowego BKE3-11.0.0

- ustawić zawór w pozycji "otwarty" (rys.5B), docisnąć rączkę do korpusu zaworu, obrócić do oporu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
- pociągnąć za rączkę do góry i wyjąć stożek

- b) W razie konieczności usunąć zanieczyszczenia ze zbiornika-lejka do napełniania (rys.3).

- 3) **Przed każdym uruchomieniem kotła unieść do góry uchwyt zaworu bezpieczeństwa /rys.3 poz.9/, następnie puścić.**

! Jeśli nie można unieść uchwyty zaworu bezpieczeństwa, zabrania się uruchamiania urządzenia. Świadczy to o zakamienieniu zaworu bezpieczeństwa. Należy zgłosić kocioł do naprawy.

- 4) Nie rzadziej niż raz w tygodniu sprawdzić drożność zaworu bezpieczeństwa /rys.3 poz.5/. Przy ciśnieniu w ogrzewaczu 0,01÷0,03 MPa unieść przez chwilę (nie dłużej niż 1 sek.) uchwyt zaworu /rys.3 poz.9/.

! Wykonując tę czynność należy zachować szczególną ostrożność aby nie ulec poparzeniu gorącą parą wodną i skroplinami wydobywającymi się z zaworu bezpieczeństwa.

- 5) Przynajmniej dwa razy w miesiącu sprawdzić drożność zaworu od- i napowietrzającego (rys.3, poz.8) przez chwilowe naciśnięcie przycisku (rys.3, poz.10). Aby nie ulec oparzeniu czynność tę wykonać używając długiego przedmiotu np. płaskiego śrubokręta.

! Czynności wg pkt. 5 należy wykonać przy ciśnieniu w ogrzewaczu 0,01÷0,03 MPa.

5.2 Konserwacja okresowa

Poza bieżącymi czynnościami konserwacyjnymi, do użytkowania kotła należy okresowa kontrola i regulacja. Po okresie gwarancji raz na rok należy zlecić dokonanie przeglądu technicznego autoryzowanemu serwisowi.

W szczególności należy:

- a) sprawdzić prawidłowość działania manometru (wskaźnika ciśnienia) /rys.3, poz.2/ przez podłączenie dodatkowego manometru kontrolnego do kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/,
- b) sprawdzić szczelność zaworu napełniającego z lejkiem /rys.3, poz.4/,
- c) sprawdzić drożność zaworu kontrolnego /rys.1, poz.11/,
- d) zlać wodę ze zbiornika wytwornicy pary przez odkręcenie korka pod zbiornikiem kotła /rys.1, poz.18/ a następnie wykręcić sondę poziomu wody /rys.6, poz.8/ i dokładnie oczyścić jej elektrodę /przy stosowaniu do napełniania ogrzewacza wody o niskiej jakości, czynność tę należy wykonywać częściej np. raz na kwartał /. Czynności te wykonywać po odłączeniu kotła od sieci elektrycznej, schłodzeniu zbiornika i upewnieniu się, że w zbiorniku ogrzewacza nie ma ciśnienia pary wodnej.
- e) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika warzelnego należy kocioł zgłosić do naprawy,
- f) sprawdzić prawidłowość działania przeciwwagi pokrywy w razie konieczności dokonać regulacji,
- g) ocenić szczelność połączeń gwintowych (króćców, złązek), w przypadku stwierdzenia nieszczelności należy złączkę lub króciec dokręcić bądź założyć nowe uszczelnienie,
- h) sprawdzić szczelność i w razie konieczności dokręcić złączki i wymienić uszczelki w elementach instalacji zasilania wodą,
- i) odłączyć kocioł od sieci elektrycznej, sprawdzić i w razie konieczności zacisnąć i dokręcić końcówki przewodów na całym osprzęcie elektrycznym,
- j) sprawdzić skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

5.3 Naprawy i remonty

Producent kotłów ŁÓDZKIE ZAKŁADY METALOWE "LOZAMET" Spółka z o.o. poprzez swoją służbę serwisową zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza naprawy w siedzibie producenta. Wszystkie czynności regulacyjne i naprawcze powinny być wykonywane przez uprawnionego specjalistę. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z zaleceniami podanymi w niniejszej dokumentacji użytkowanie wyrobu.

5.4 Wykaz typowych uszkodzeń i zalecane sposoby naprawy

OBJAWY	PRZYCZYNA	SPOSÓB USUNIĘCIA
Nie można załączyć zasilania kotła	Nie załączone zasilanie w pomieszczeniu	Załącz zasilanie w pomieszczeniu.
Nie można uruchomić kotła	Zadziałało zabezpieczenie nadprądowe	Zabezpieczenie nadprądowe /rys.6, poz.19/ zabezpiecza układ sterowania kotła w przypadku zwarcia w instalacji elektrycznej. Dostęp do niego możliwy jest po zdjęciu osłony przedniej /rys.1, poz.8/ oraz pokrywy skrzynki sterowniczej /rys.6, poz.17/. Po jego zadziałaniu wymagana jest naprawa instalacji elektrycznej.
Kocioł wolno grzeje	Awaria grzałek elektrycznych	Wymienić uszkodzone grzałki.
	Awaria od- i napowietrznika	- Sprawdzić czy otworki w korpusie od- i napowietrznika nie są zanieczyszczone. W razie konieczności przeczyścić miękkim drutem np. miedzianym. - Sprawdzić czy przycisk /rys.3, poz. 10/ po lekkim naciśnięciu palcem przesuwa się do dołu oraz czy powraca do pierwotnego położenia. Jeśli nie, należy wymienić uszkodzony od- i napowietrznik.
	Awaria presostatu	Wymienić presostat.
Ogrzewanie kotła nie wyłącza się mimo zbyt niskiego poziomu wody w zbiorniku wytwornicy pary	Awaria układu kontroli poziomu wody	Wykręcić sondę poziomu wody /rys.6, poz.8/ oraz przeczyścić jej Czujnik oraz sprawdzić połączenia elektryczne. Jeśli objaw nadal nie ustępuje należy wymienić układ /rys 6, poz.9/ na nowy.

Nie można uruchomić ogrzewania kotła mimo właściwego poziomu wody w wytwornicy pary	Awaria regulatora temperatury	Wymienić regulator temperatury.
	Awaria układu kontroli poziomu wody	Układ kontroli poziomu wody połączony jest z sondą poziomu Wody umieszczoną wewnątrz ogrzewacza. Jego awaria może spowodować przepalenie grzałek elektrycznych na skutek wynurzenia się ich spod lustra wody w przypadku długotrwałej eksploatacji kotła bez uzupełniania wody w ogrzewaczu. Wykręcić sondę poziomu wody /rys.6, poz.8/, przeczyścić jej czujnik oraz sprawdzić połączenia elektryczne. Jeśli nie można nadal uruchomić kotła należy wymienić układ ogranicznika poziomu cieczy /rys.6, poz. 9/ na nowy.
	Awaria presostatu	Wymienić presostat /rys.6, poz. 13/ na nowy. Po wymianie dokonać odpowiedniej regulacji. Wyłączenie układu grzewczego powinno następować przy ciśnieniu 0,045 MPa.
Nie można uruchomić ogrzewania kotła mimo właściwego poziomu wody w wytwornicy pary	Zadziałał ogranicznik temperatury	Ogranicznik temperatury – działa w przypadku awarii regulatora temperatury bądź układu kontroli poziomu wody. Zabezpiecza zbiornik ogrzewacza przed nadmiernym wzrostem temperatury i ciśnienia w przypadku awarii regulatora temperatury oraz zabezpiecza grzałki przed przepaleniem w przypadku zbyt niskiego poziomu wody w wytwornicy pary. Jego zadziałanie polega na rozłączeniu obwodu zasilającego grzałki elektryczne w wymienionych przypadkach i <u>oznacza awarię urządzenia</u> . Należy wtedy odłączyć kocioł z sieci elektrycznej, usunąć uszkodzenie i w razie potrzeby napełnić zbiornik ogrzewacza. Aby ponowne włączenie kotła było możliwe należy odblokować ogranicznik przez wciśnięcie przycisku /rys.6, poz.11/. Odblokowanie ogranicznika temperatury możliwe jest dopiero <u>po schłodzeniu kotła</u> . Dostęp do przycisku ogranicznika temperatury możliwy jest po zdjęciu osłony przedniej /rys.1, poz.8/. Czujnik ogranicznika temperatury /rys.6, poz.12/ umieszczony na grzałce. W przypadku awarii samego ogranicznika temperatury należy go wymienić na nowy.
Podczas pracy kotła otwiera się zawór bezpieczeństwa	Awaria presostatu	Sprawdzić i wyregulować ustawienie presostatu. Jeśli objaw nie ustępuje wymienić uszkodzony presostat na nowy. Po wymianie dokonać odpowiedniej regulacji. Wyłączenie układu grzewczego powinno następować przy ciśnieniu 0,045 MPa.
Nie można ustawić żądanej temperatury	Awaria regulatora temperatury	Wymienić regulator temperatury.

6 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Standardowo kocioł wyposażony jest między innymi w:

- armaturę bezpieczeństwa
- wylewkę i zawory wody zimnej i ciepłej
- kurek probierczy poziomu wody
- zawór spustowy strawy
- zawór z lejkiem do napełniania ogrzewacza
- sito filtrujące
- Dokumentację Techniczno-Ruchową
- Kartę gwarancyjną

7 WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Lp.	Nazwa	Nr rysunku lub normy	Rys.	Poz.
1	Zbiornik warzelny - 60L Zbiornik warzelny - 80L	EC.O.06.01.00.00.5/7 EC.O.08.01.00.00.5/7	1	2
2	Pokrywa	GC.O.08.06.01.00.5/7	1	4
3	Przeciwwaga	BCG9.10.07.00.00.4/C00	1	5
4	Zawór spustowy 1 1/2"	RdF 01362007 / 01361007	1	6
	Zawór spustowy 1 1/2"(opcja)	BKE3-11.0.0	1	6
5				
6	Grzałka 6 kW	EC.I.70.10.05.00.0/7	6	14
7	Łącznik pokrętny 4 pozycyjny EGO 43.34232.000		6	1
8	Regulator temperatury EGO 55.13022.500 30-120°C		6	4
9	Ogranicznik temperatury 137 °C±10K Emerson 710V-1696		6	10
10	Pokrętło 0° - oś 6/4.6 mm	EH.A.10.05.01.00.0/0	6	1, 4
11	Oznacznik pierścieniowy 0-3	EC.O.08.10.00.01.5/7	6	1
12	Oznacznik pierścieniowy 0-8	EC.O.08.10.00.02.5/7	6	4
13	Lampka sygnalizacyjna (zielona)	C027500 NAH	6	2, 6
14	Lampka sygnalizacyjna (czerwona)	C027500 NAE	6	7
15	Lampka sygnalizacyjna (pomarańczowa)	C027500 NAF	6	3
16	Sonda kompletna (dolnego poziomu wody) SK-15	OC.A.15.10.03.00.0	6	8
17	Presostat Joeger PS 14.01.A(0,3÷1bar) - (opcja) + osłonka nr10839401		6	13
18	Ogranicznik poziomu cieczy Lumel ZS-5		6	9
19	Przełącznik RG25-1022-28-3230		6	20
20	Wyłącznik nadprądowy S301B6 Legrand		6	19
21				
22	Armatura bezpieczeństwa	BCG9.10.09.00.00.4	3	
23	Manometr (0÷1bar) G1/4" RdF kod 36303630		3	2
24	Kurek trójdrogowy G1/4" Rd kod 36305961		3	7
25	Rurka syfonowa G3/8" Rd kod 22106170		3	13
26	Zawór bezpieczeństwa typ KW7 (0,5bar)	KW7-8.3.0.0	3	5
27	Od- i napowietrznik 1/2" Echtermann kod: 6700.20		3	8
28	Zawór z lejkiem do napełniania	BCG9.10.09.01.00.4	3	4, 12
29				
30	Zawór kontrolny (poziomu wody) 3/8" RdF kod:02502692		1	11
31	Zawór do wody zimnej RdF 02401903		1	13
32	Zawór do wody ciepłej RdF 02402903		1	14
33	Wylewka z podstawką RdF 01118253		1	15
34				

Uszczelki				
35	Uszczelka 27x36x2 (pod KW7)	POLONIT FA-O	3	3
36	Uszczelka 22x27x1.5 (pod od- i napowietrznik)	POLONIT FA-O	3	11
37	Uszczelka 24x18x2 (pod rurkę syfonową)	POLONIT FA-O	3	14
38	Uszczelka 20x28x2 (pod czujnik regulatora temperatury)		6	24
39	Uszczelka Cu+Ba 12x18x2.5 (pod korek spustu)	wg WT-87/95	1	18
40				
41	Pierścień uszczelniający EPDM 70-N-11.3x2.4 (pod sondę)	PN/M-73092	6	25
42	Uszczelka EPDM 70-N-56x5 (pod grzałki)	PN/M-73092	6	14

8 RYSUNKI I SCHEMATY

Rysunek 1 – Ogólny widok kotła

Rysunek 2 – Panel sterowania

Rysunek 3 – Armatura bezpieczeństwa


Rysunek 4 – Zawór kontrolny poziomu wody

Rysunek 5 A – Zawór spustowy RdF 01362007 / 01361007

Rysunek 5 B – Zawór spustowy BKE3-11.0.0


Rysunek 6 – Rozmieszczenie elementów sterowania i instalacji elektrycznej

Rysunek 7 – Schemat elektryczny kotłów: L700BKE.60.5, L700BKE.80.5

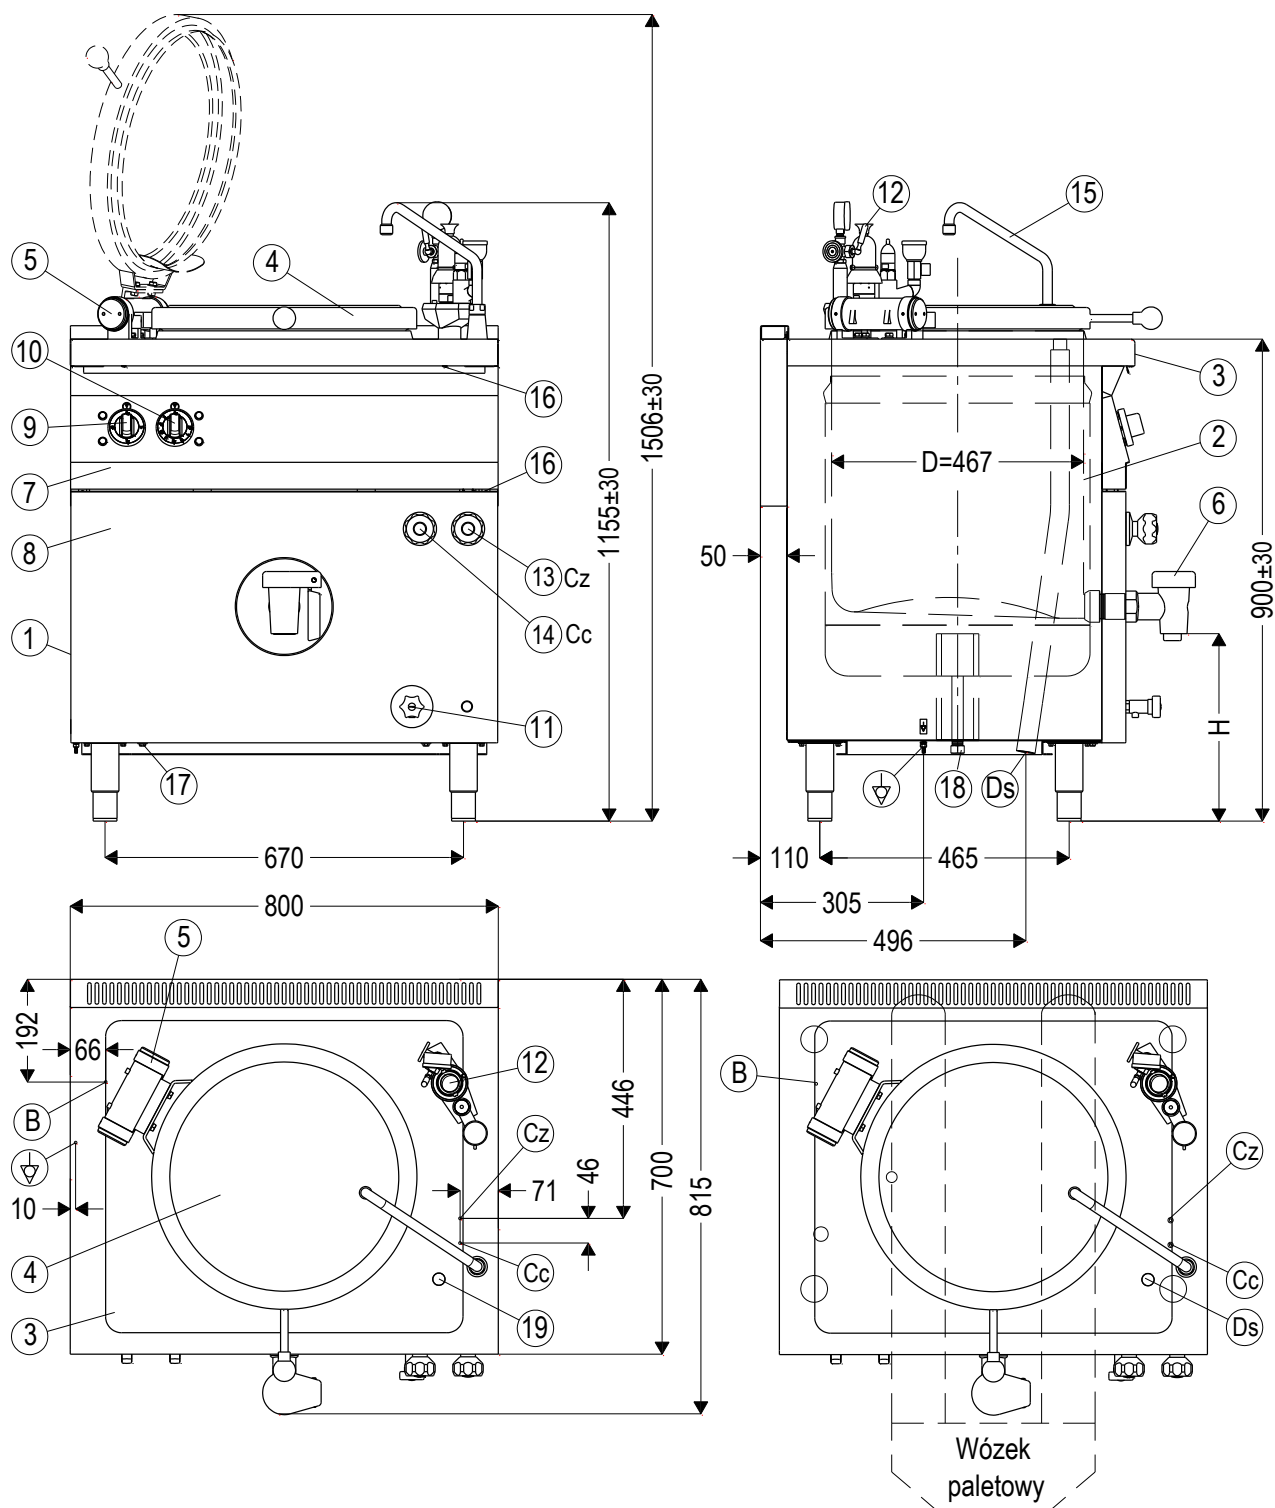

Rysunek 1 - Ogólny widok kotła

A)

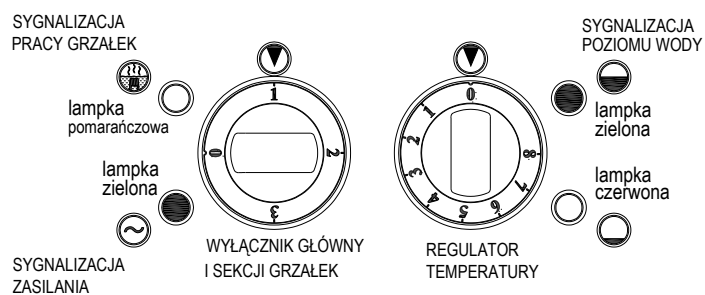


"załączone zasilanie"

"grzałki wyłączone"

"właściwy poziom wody"

B)

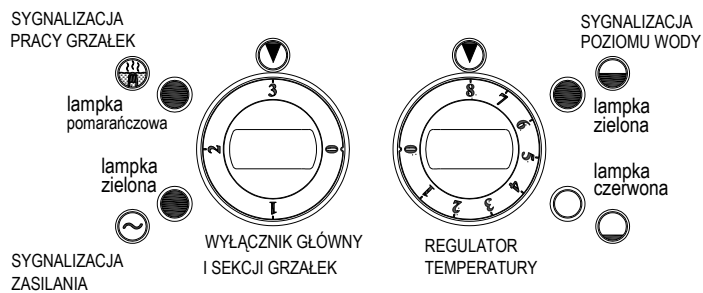


"załączona sekcja grzałek 12 kW"

"sygnalizacja pracy sekcji 12 kW"

"nastawiona temperatura maksymalna"

"właściwy poziom wody"

C)

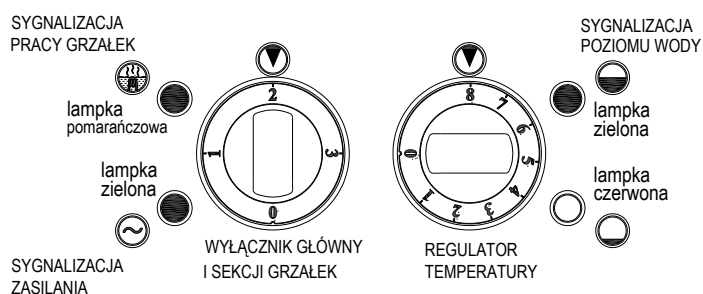


"załączona sekcja grzałek 8 kW"

"sygnalizacja pracy sekcji 8 kW"

"nastawiona temperatura maksymalna"

"właściwy poziom wody"

D)

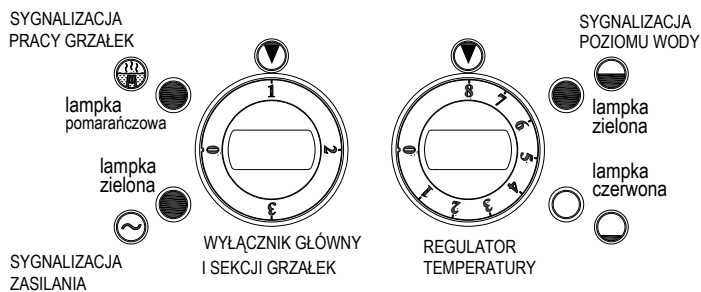


"załączona sekcja grzałek 4 kW"

"sygnalizacja pracy sekcji 4 kW"

"nastawiona temperatura maksymalna"

"właściwy poziom wody"

E)

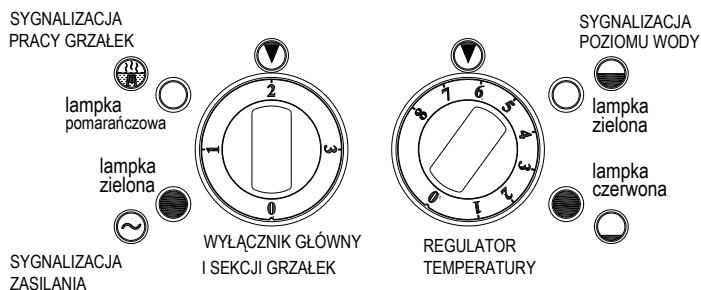

"załączone zasilanie"

"grzałki wyłączone"

"nastawiona temperatura"



"zbyt niski poziom wody"

STANY PRACY LAMPEK :

○ - lampka nie świeci się


● - lampka świeci się

Rysunek 2 – Panel sterowania

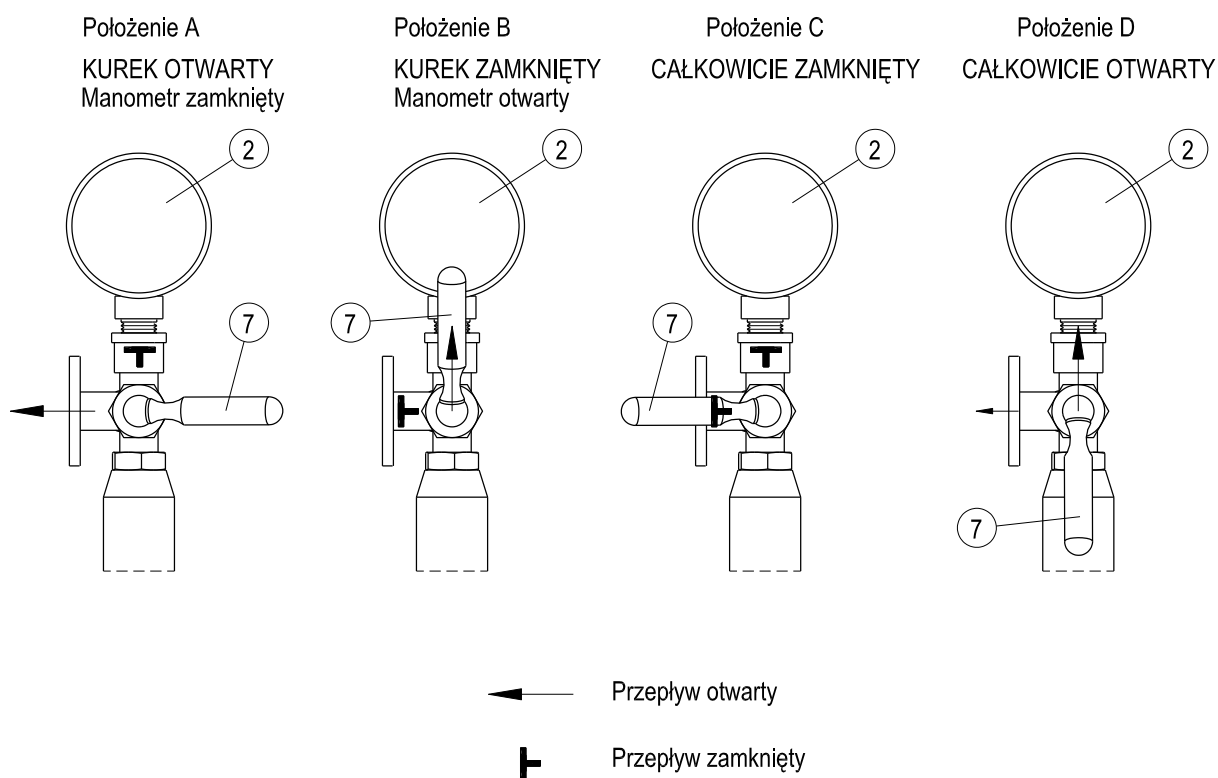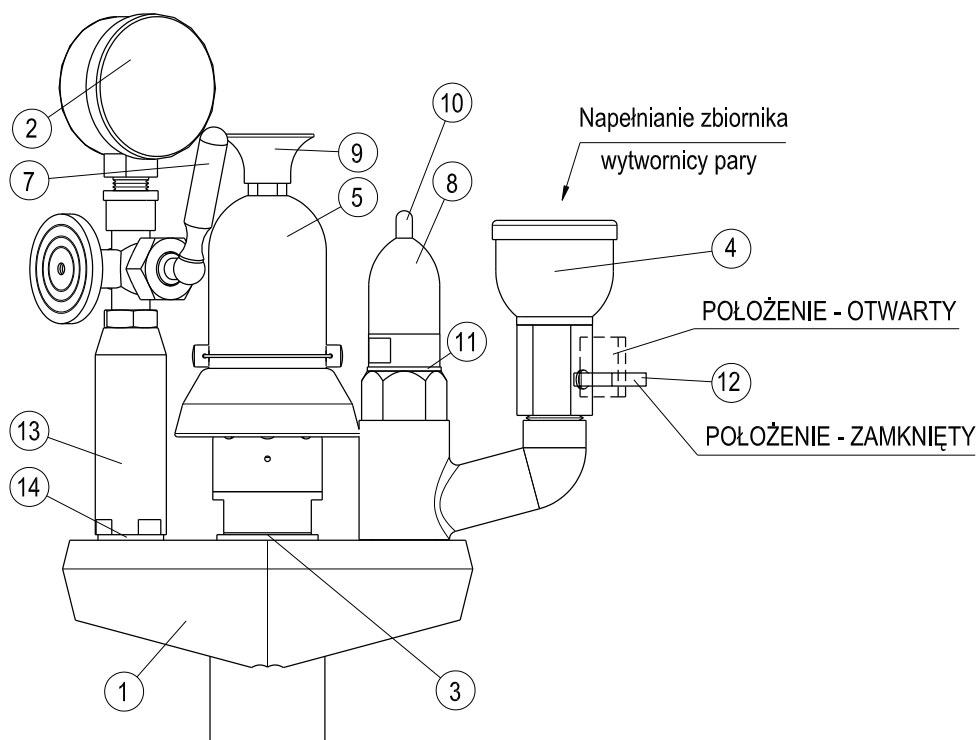


- | | |
|--|---|
| 1. Korpus | 8. Zawór od- i napowietrzający |
| 2. Manometr (wskaźnik ciśnienia) | 9. Uchwyt zaworu bezpieczeństwa |
| 3. Uszczelka 27x36x3 | 10. Przycisk zaworu od- i napowietrzającego |
| 4. Zawór z lejkiem do napelniania ogrzewacza | 11. Uszczelka 27x22x1.5 |
| 5. Zawór bezpieczeństwa typ KW7 | 12. Dźwignia zaworu do napelniania ogrzewacza |
| 6. ----- | 13. Rurka syfonowa |
| 7. Kurek manometryczny | 14. Uszczelka 24x18x2 |


Rysunek 3 – Armatura bezpieczeństwa

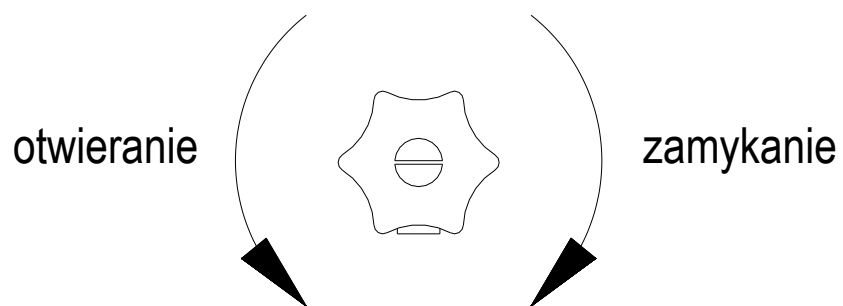


Rysunek 4 – Zawór kontrolny poziomu wody

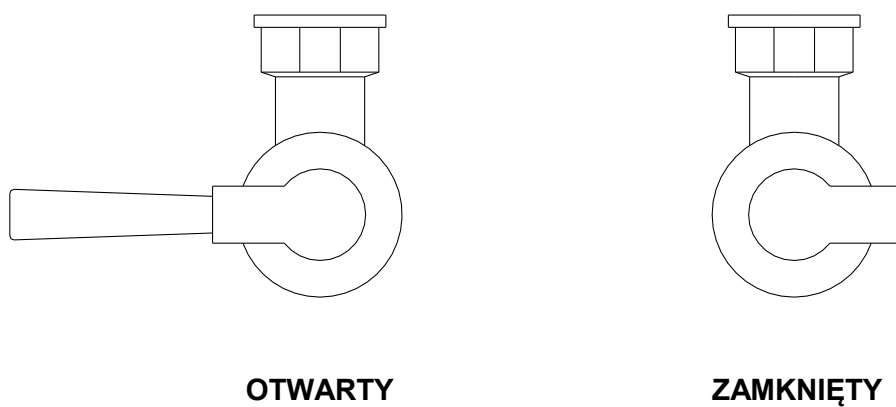

Rysunek 5 A – Zawór spustowy RdF 01362007 / 01361007


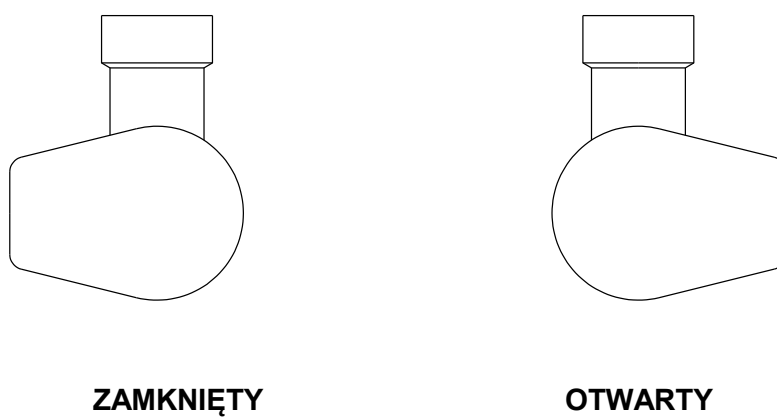


Rysunek 5 B – Zawór spustowy BKE3-11.0.0

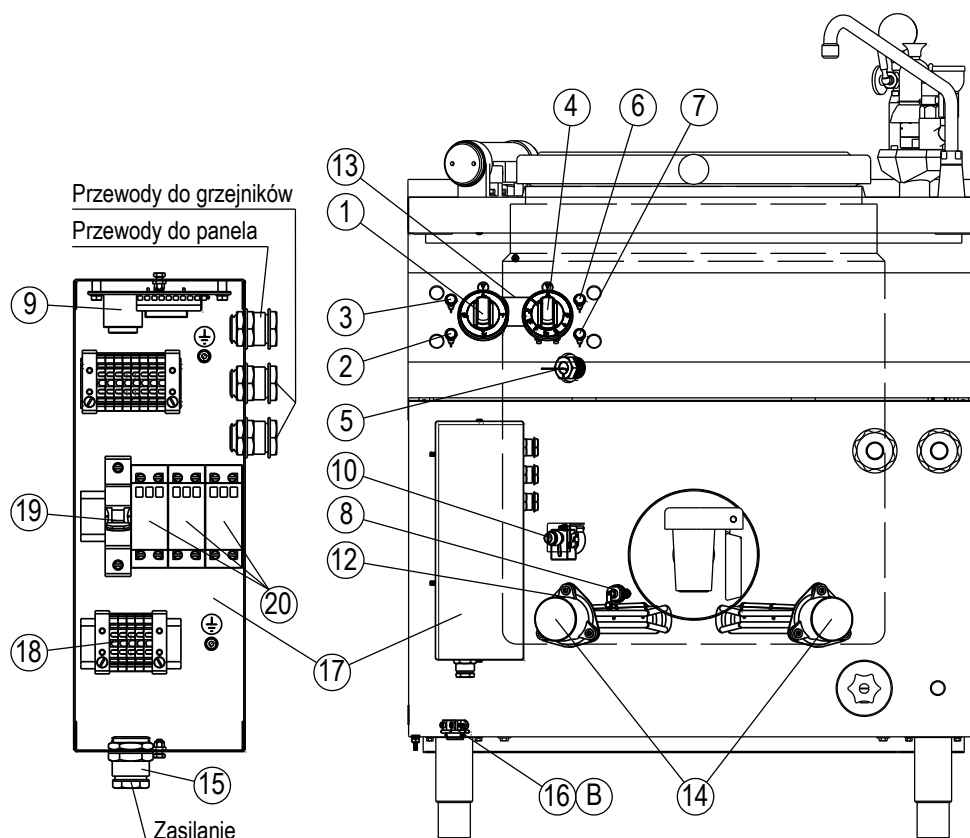


Czujnik regulatora temperatury poz. 5

Ogranicznik temperatury poz. 10

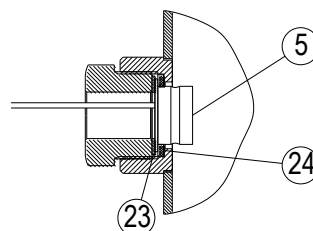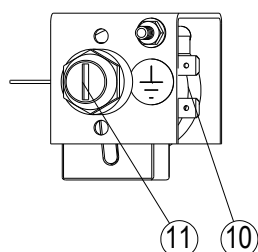


Sonda pomiarowa poziomu wody poz.8

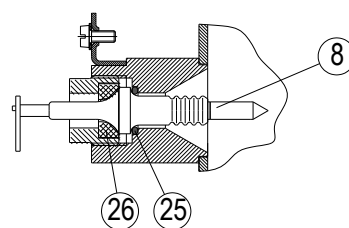

- 1 Wyłącznik główny
- 2 Lampka sygnalizacyjna zasilania
- 3 Lampka sygnalizacyjna sekcji grzejnych
- 4 Regulator temperatury
- 5 Czujnik regulatora temperatury
- 6 Lampka sygnalizacyjna – „właściwy poziom wody”
- 7 Lampka sygnalizacyjna – „zbyt niski poziom wody”
- 8 Sonda poziomu wody
- 9 Ogranicznik poziomu cieczy
- 10 Ogranicznik temperatury
- 11 Przycisk ogranicznika temperatury
- 12 Czujnik ogranicznika temperatury

- 13 Presostat
- 14 Grzałki elektryczne
- 15 Dławnica przewodu zasilającego
- 16 Odciążka przewodu zasilającego
- 17 Skrzynka elektryczna
- 18 Listwa przyłączeniowa zasilania
- 19 Wyłącznik nadprądowy
- 20 Przekładniki
- 21 -----
- 22 -----
- 23 Podkładka
- 24 Uszczelka
- 25 Pierścień uszczelniający
- 26 Dociskacz

Rysunek 6 – Rozmieszczenie elementów sterowania i instalacji elektrycznej

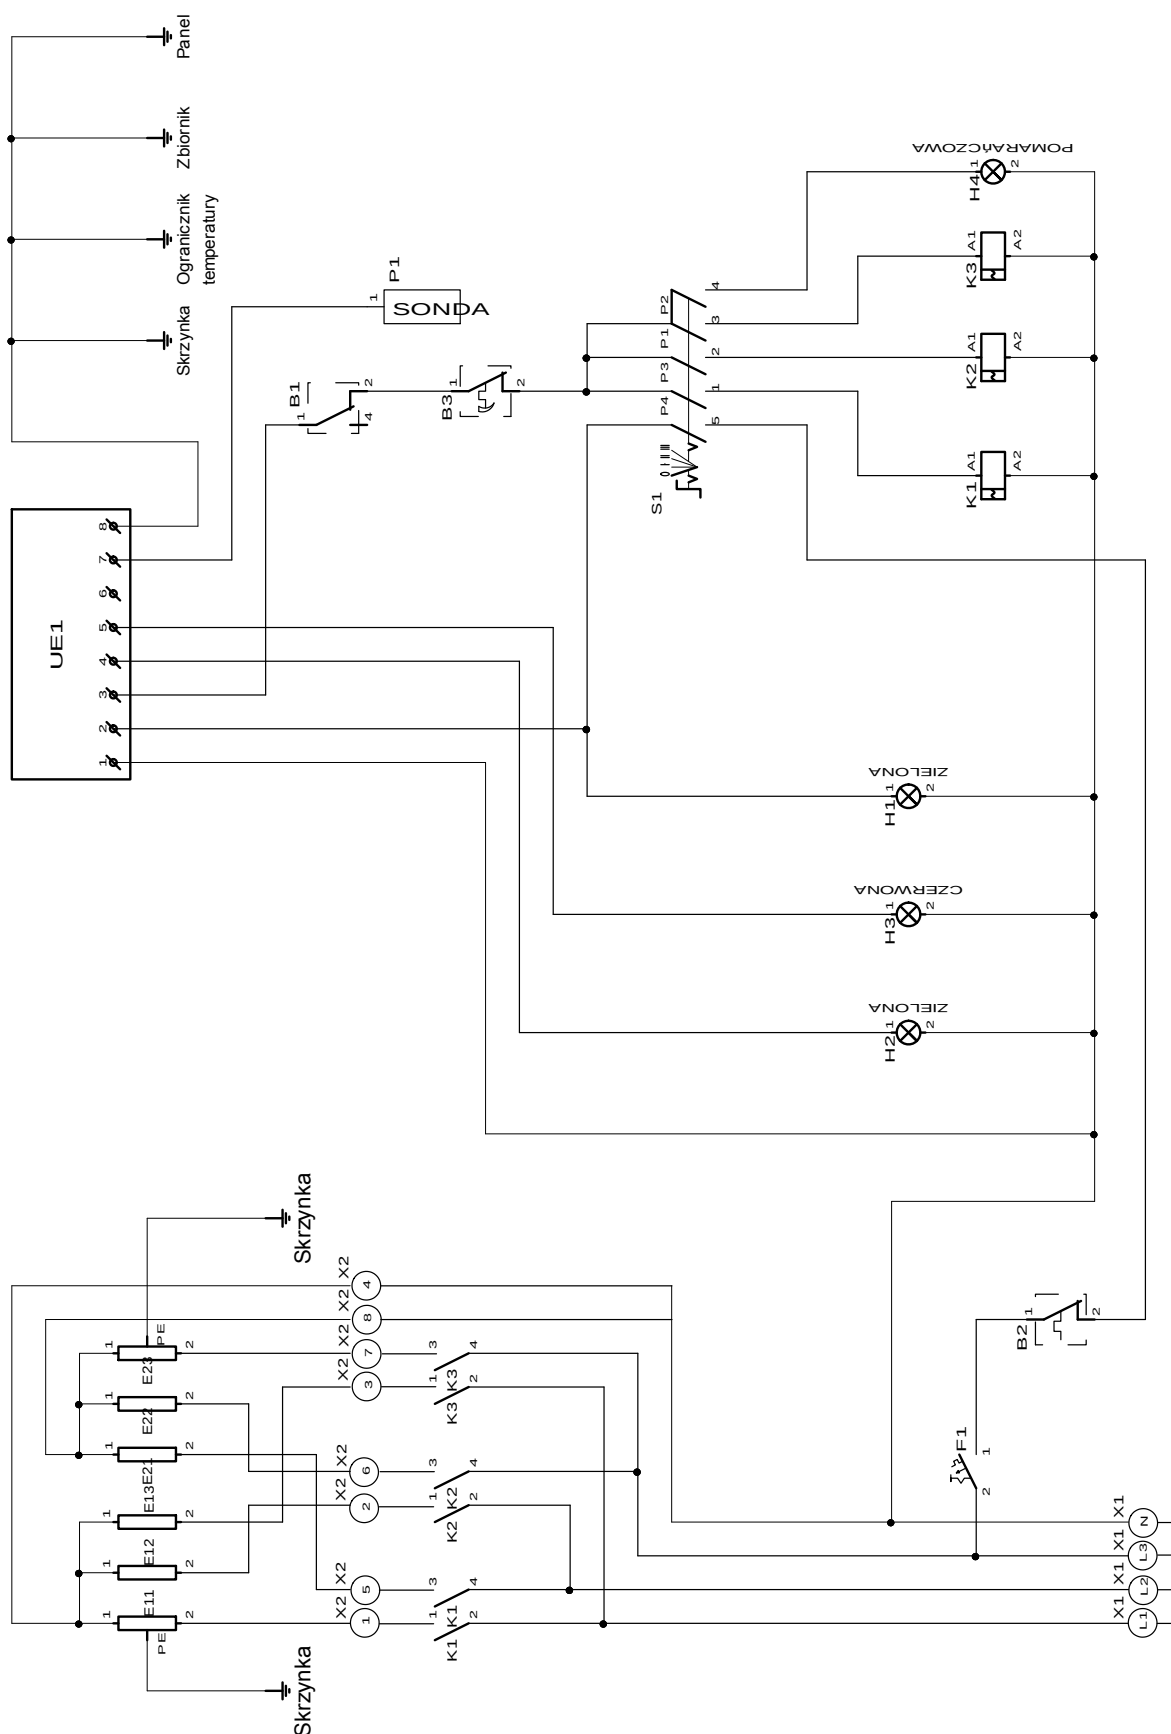

X1 – Listwa zaciskowa (złączka szynowa T-401)
 X2 – Listwa zaciskowa (złączka szynowa T-201)
 K1, K2, K3 – Przekątnik (RG25-1022-28-3230)
 E11, E12, E13, E21, E22, E23 – Grzałka (2000W 230V)
 F1 – Wyłącznik nadprądowy (S301B6 LEGRAND)
 B1 – Presostat (PS 14.01A)
 B2 – Ogranicznik temperatury 137°C 710V-1696)

B3 – Regulator 30-120°C (55.13022.500 EGO)
 H1, H2 – Lampka zielona (CO27500NAH)
 H3 – Lampka czerwona (CO27500NAE)
 H4 – Lampka pomarańczowa (CO27500NAF)
 S1 – Łącznik 4-pozycyjny (43.34232.000 EGO)
 UE1 – sygnalizator-ogr. poziomu cieczy (ZS-5)
 P1- Sonda

Rysunek 7 – Schemat elektryczny kotłów: L700BKE.60.5, L700BKE.80.5



WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.